


## ¿CÓMO INSTALAR LAMAS VERTICALES?




### INSTALACIÓN AL TECHO

La instalación a techo de una cortina de lamas verticales resulta muy sencilla. Solo hay que atornillar al techo los “clips” de fijación y posteriormente encajar en ellos el riel. De este modo, la cortina queda perfectamente instalada.

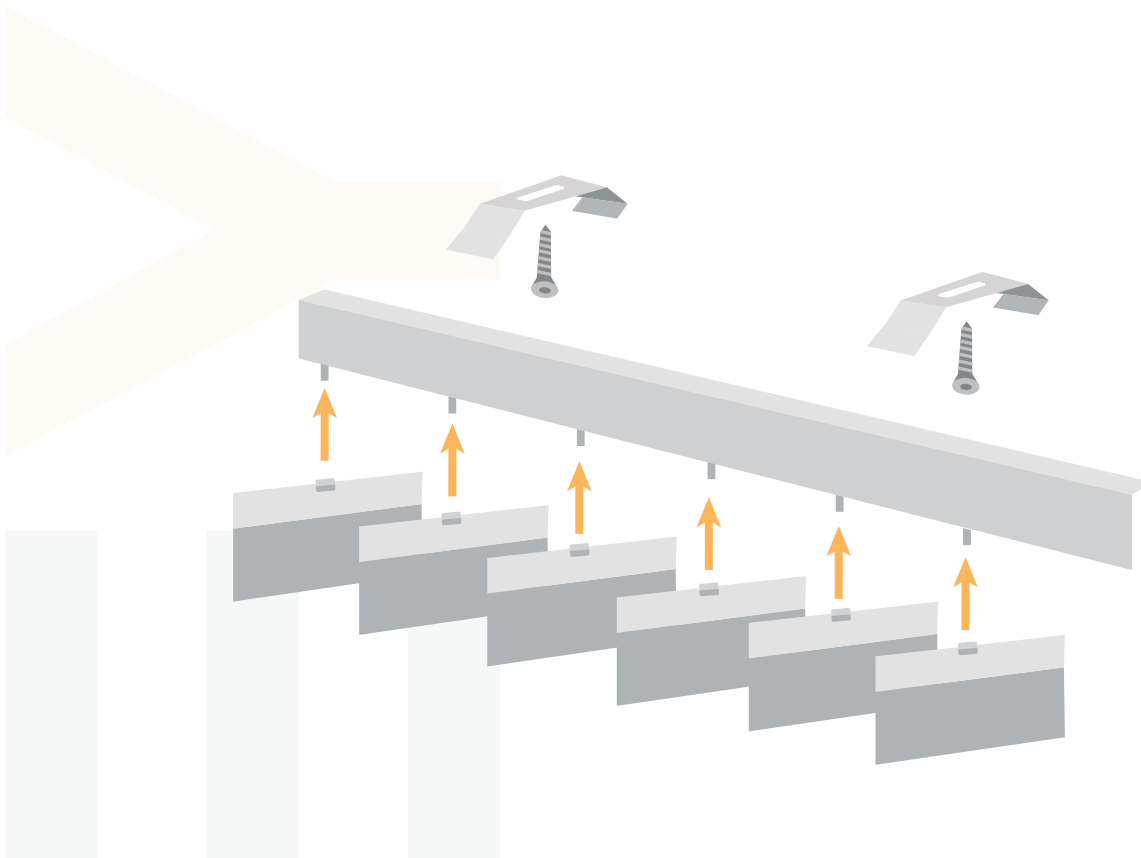


## INSTALACIÓN A PARED CON ESCUADRA

Para instalar a la pared una cortina de lamas verticales, hacen falta unas escuadras. Primero atornillamos los “clips” de fijación a los extremos de las escuadras. Después, atornillamos las escuadras a la pared. Finalmente, encajamos el riel en los “clips”.

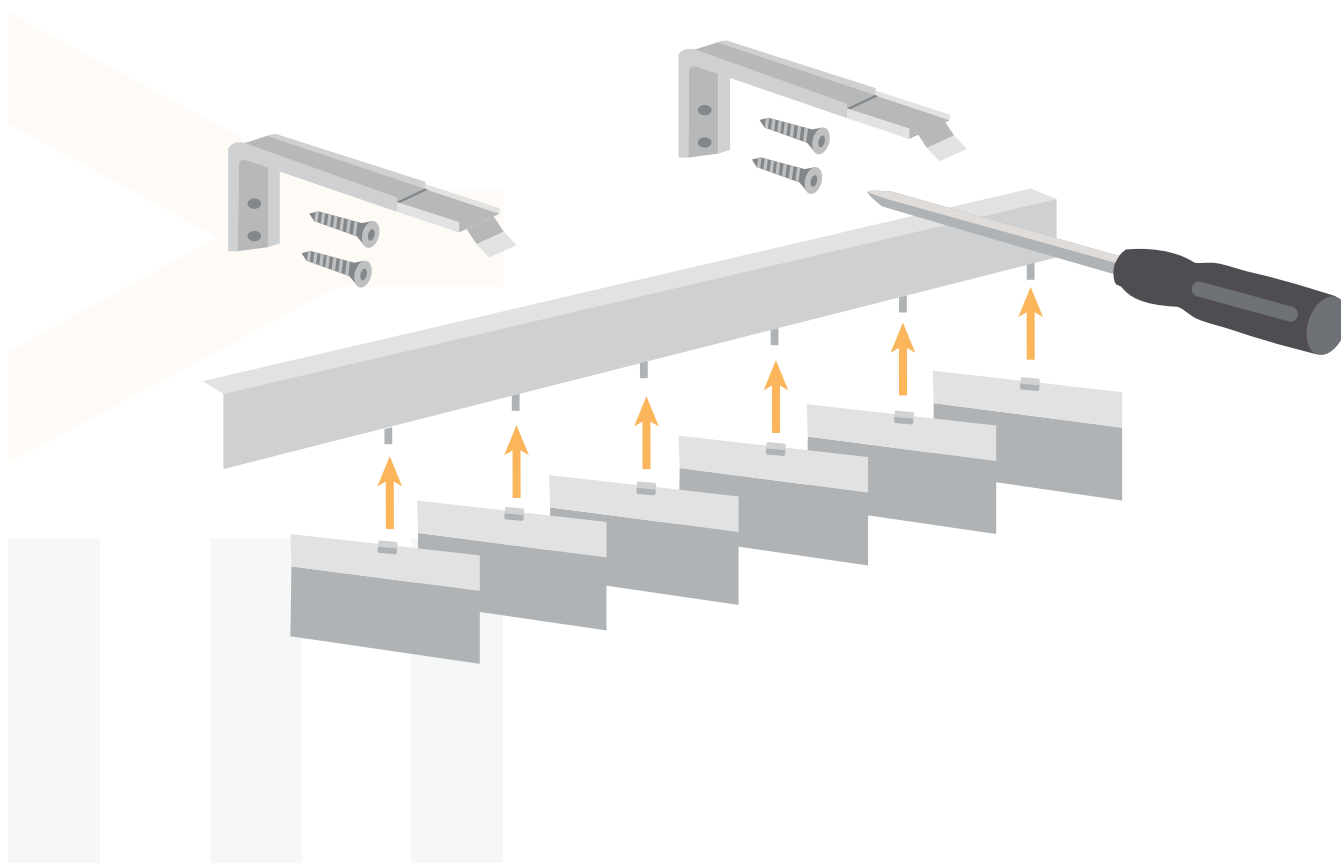


## COLOCACIÓN DE CONTRAPESOS Y CADENILLA INFERIOR

---

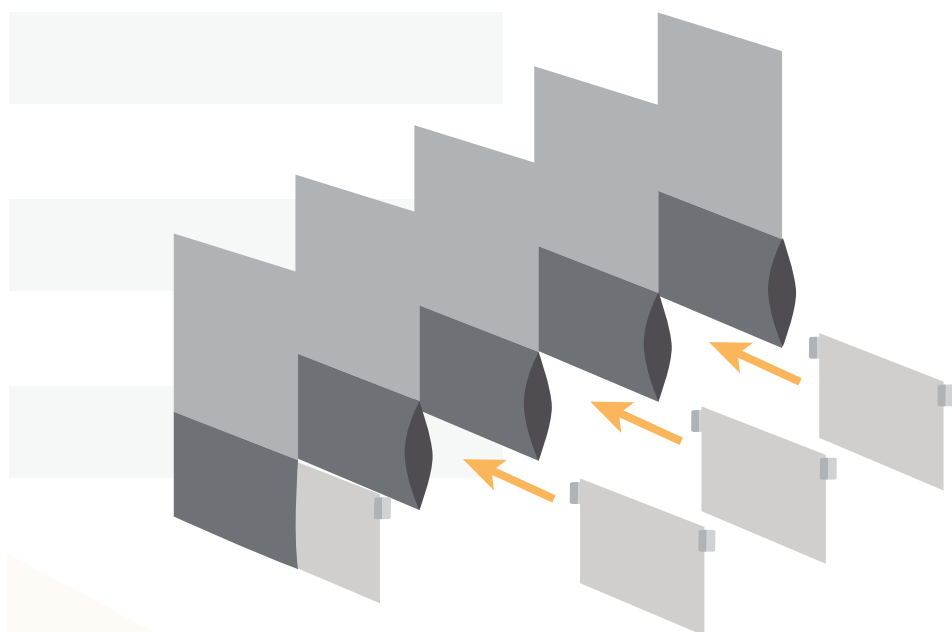

Colocación de contrapesos

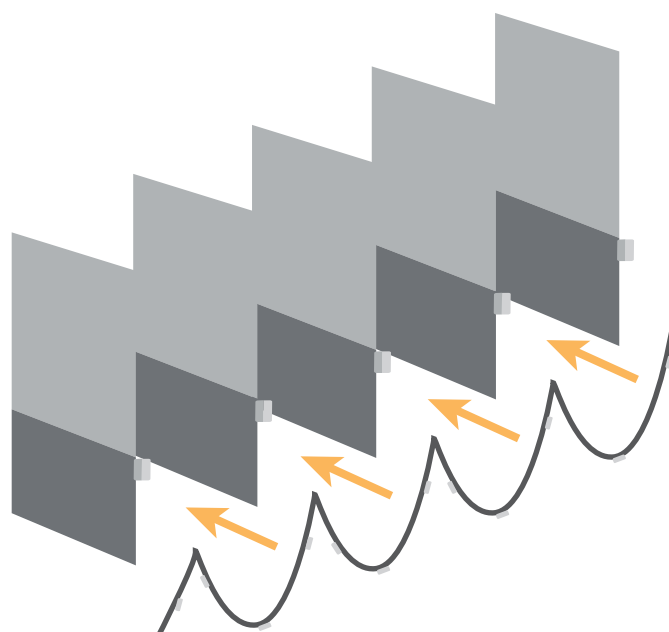

Colocación de cadena inferior

