


¿CÓMO MEDIR CORTINAS VERTICALES?

EL ANCHO


Para la correcta medición de nuestras cortinas verticales debemos colocar el riel dejando 15 cm a cada lado del marco de la ventana o puerta.

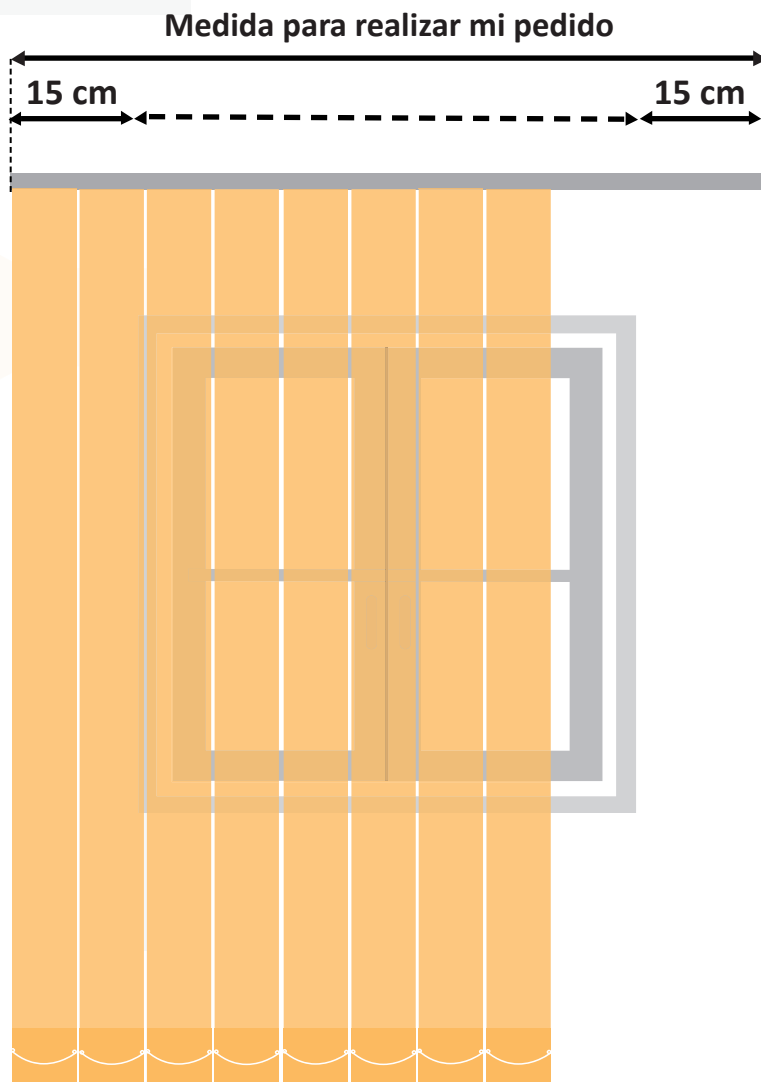


LA ALTURA

Para medir la altura de nuestras cortinas verticales, debemos tener en cuenta dos opciones:

- **SI NUESTRO RIEL VA AL TECHO** mediremos desde el techo hasta el suelo y descontaremos 2 cm del total.

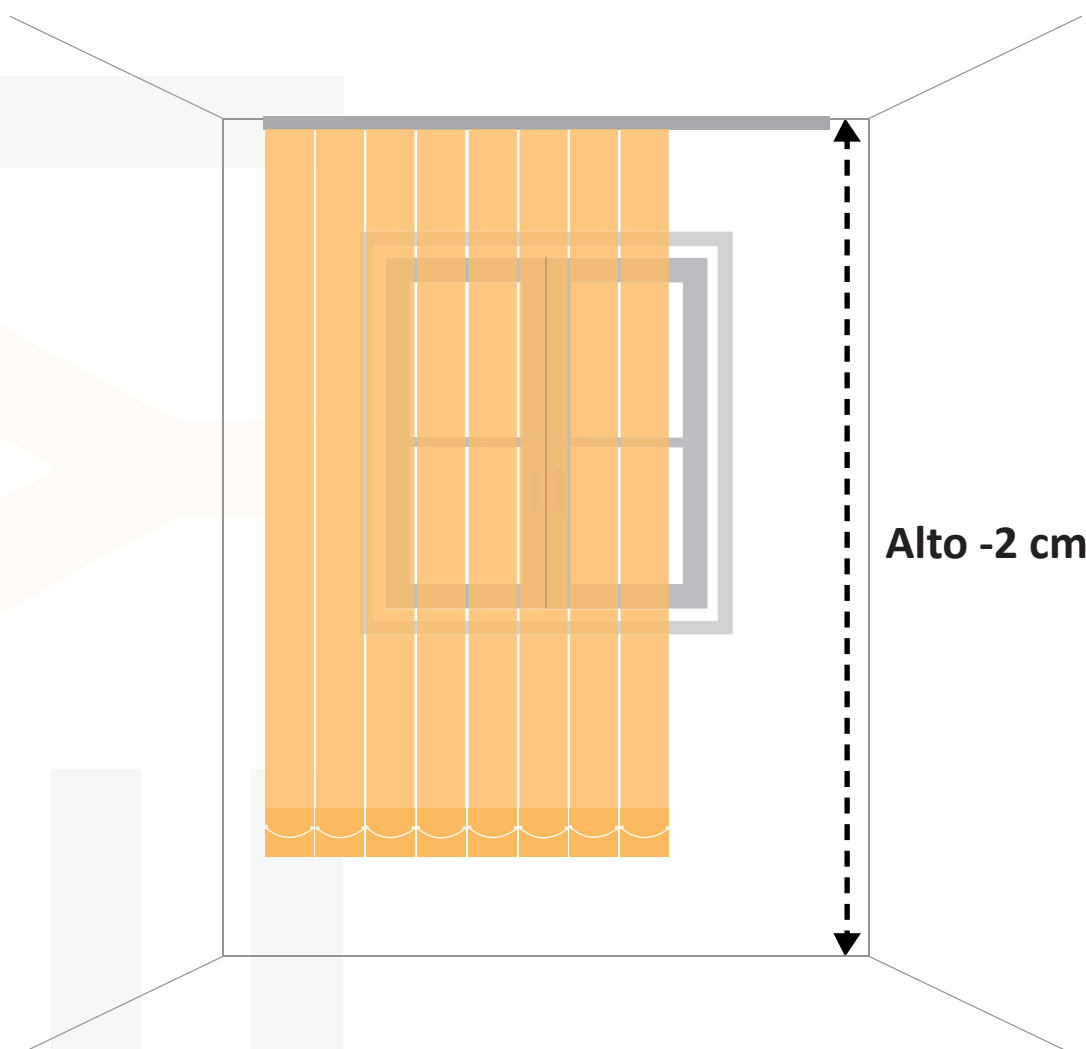


- **SI NUESTRO RIEL VA A LA PARED** mediremos desde el punto de la pared donde queremos colocar nuestro riel hasta el suelo sin descontar nada.

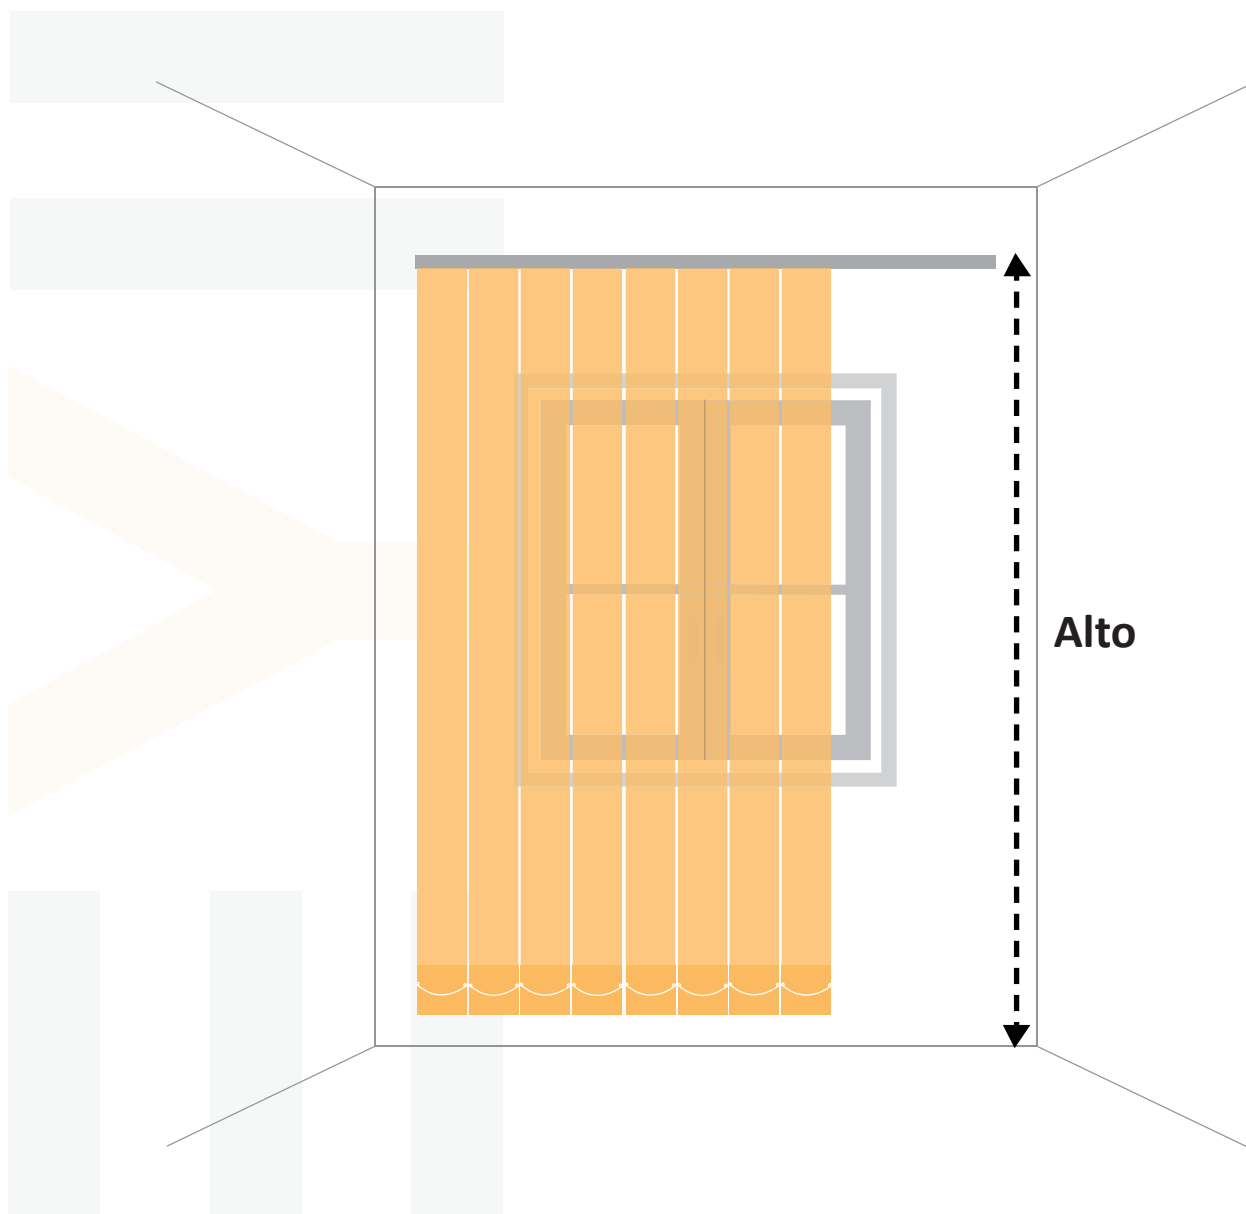


RINCONERA


- A la hora de medir un rincón para colocar dos cortinas hay que proceder de la siguiente forma:

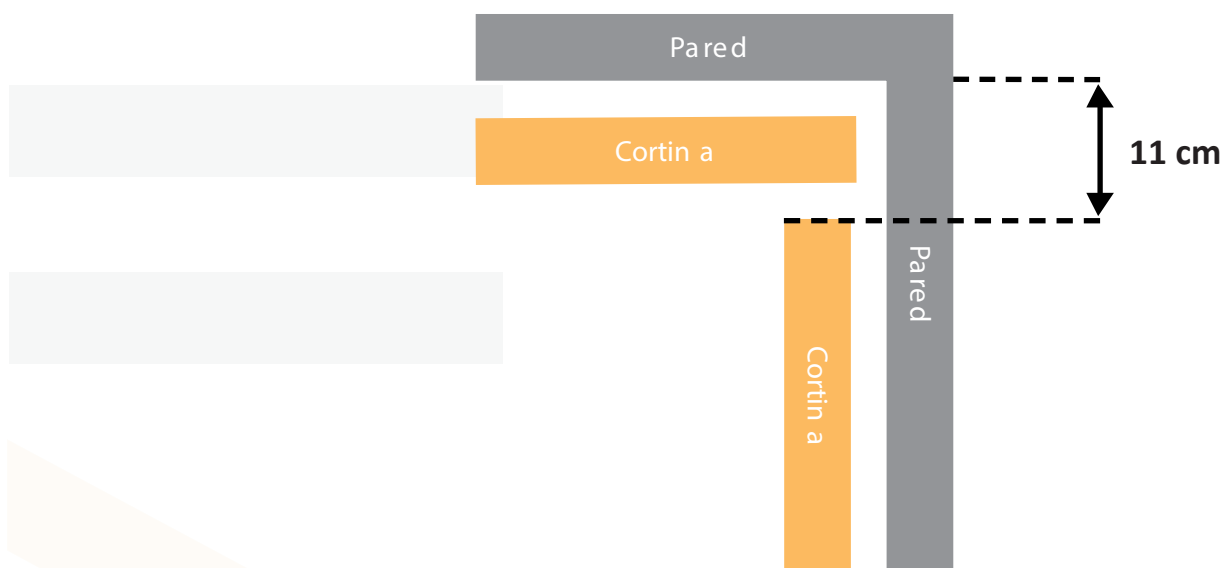

ESQUINERA

- A la hora de medir una esquina saliente para colocar dos cortinas hay que proceder de la siguiente forma:

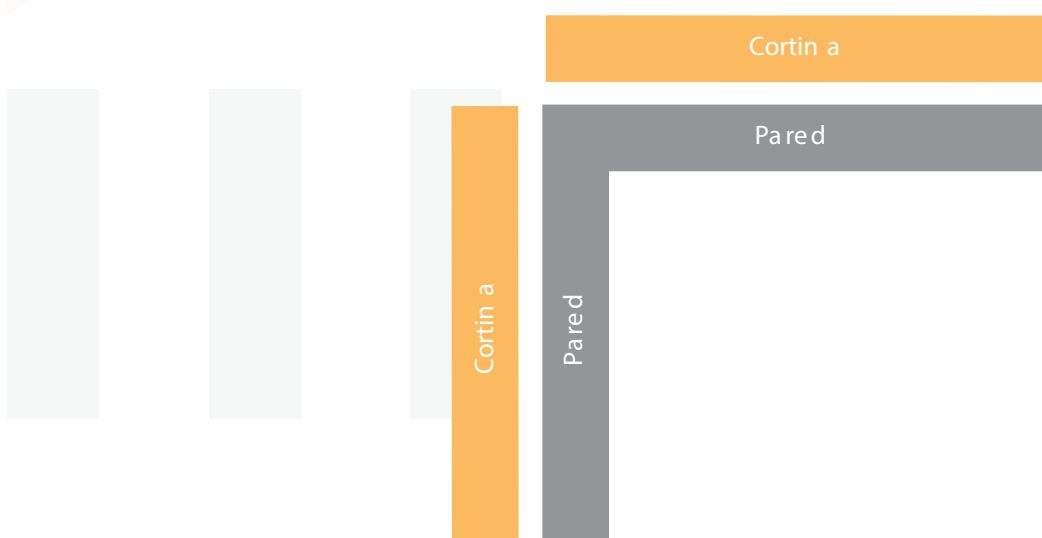

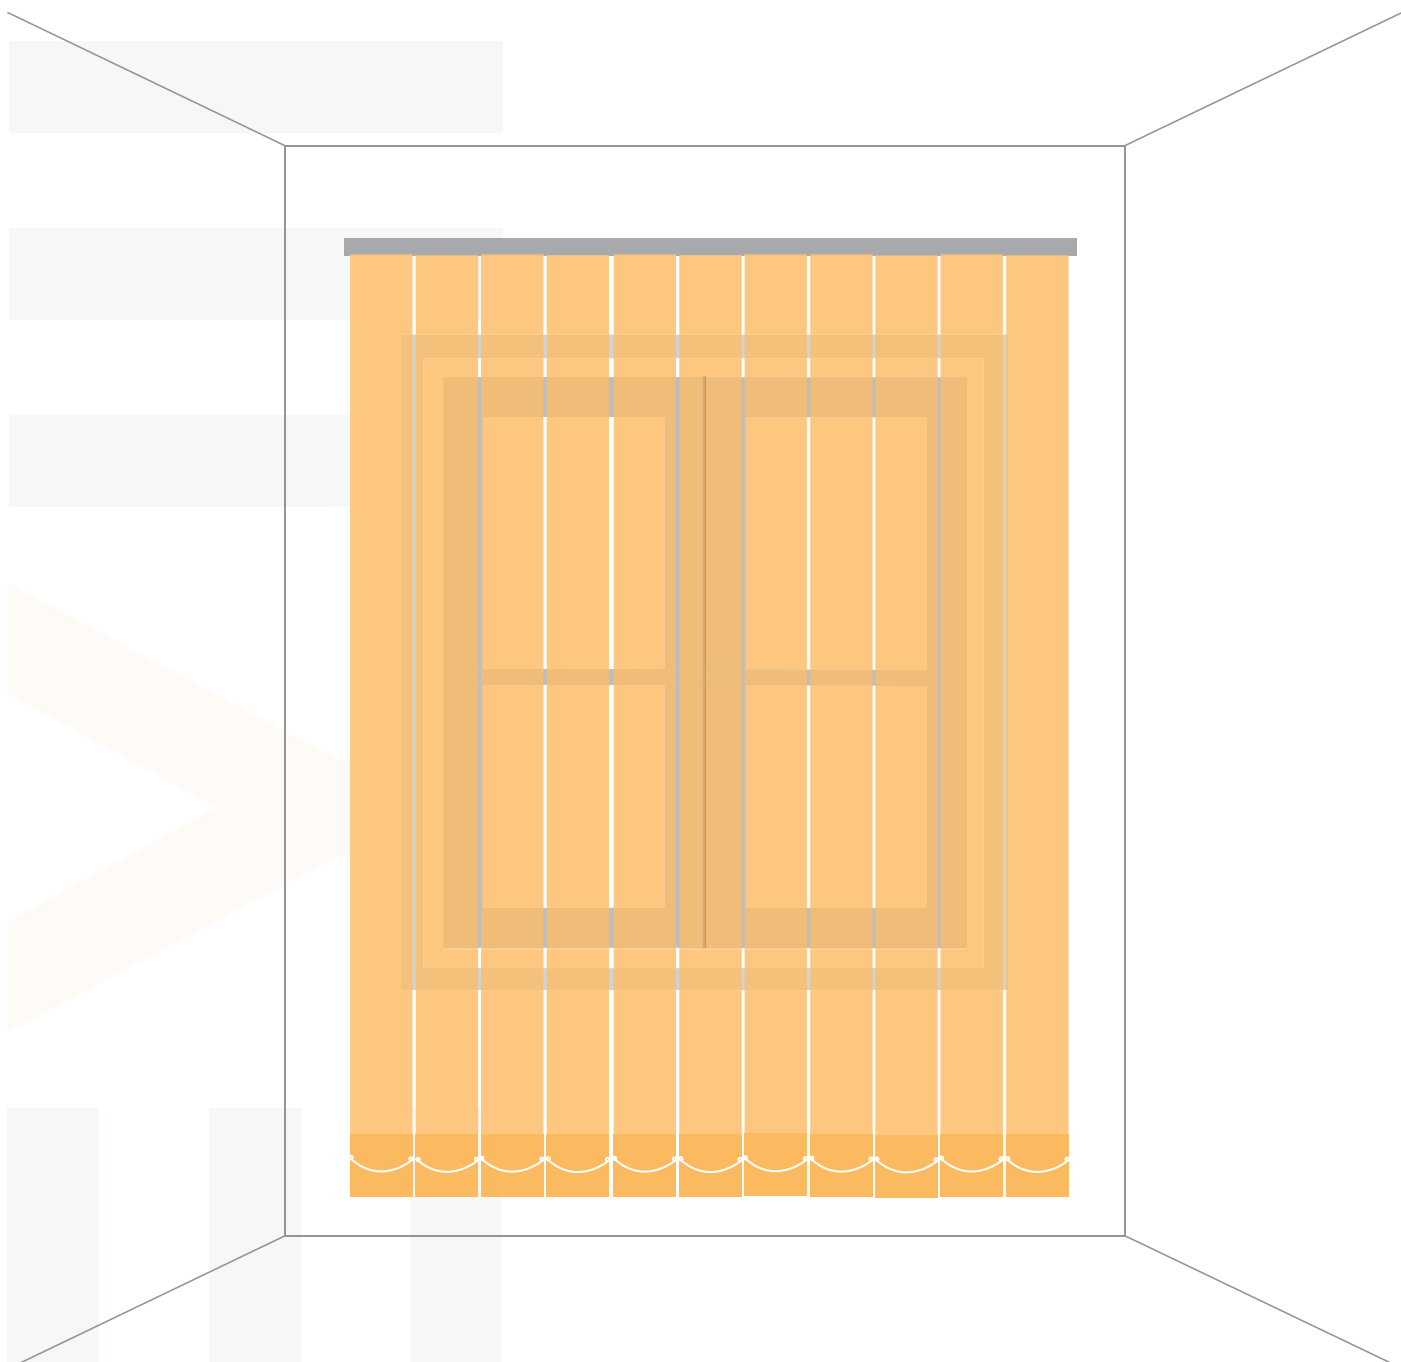

•• Estos consejos están pensados para resolver las situaciones más habituales. Como cada caso puede variar, si tiene alguna duda puede contactar con nosotros a través de info@estoresymas.com o del teléfono 886 11 16 22.